INNAN DU INSTALLERAR OCH ANVÄNDER DENNA PRODUKT FÖRSTA GÅNGEN BÖR DU NOGGRANT LÄSA DENNA SNABBGUIDE OCH MONTERINGSANVISNINGARNA!

KONTROLLPANELEN PÅ DENNA DISKMASKIN AKTIVERAS NÄR NÅGON AV KNAPPARNA, FÖRUTOM KNAPPEN RADERA/AV, TRYCKS IN. AV ENERGIBESPARINGSSKÄL AVAKTIVERAS KONTROLLPANELEN AUTOMATISKT EFTER 30 SEKUNDER OM INGET PROGRAM HAR STARTATS.

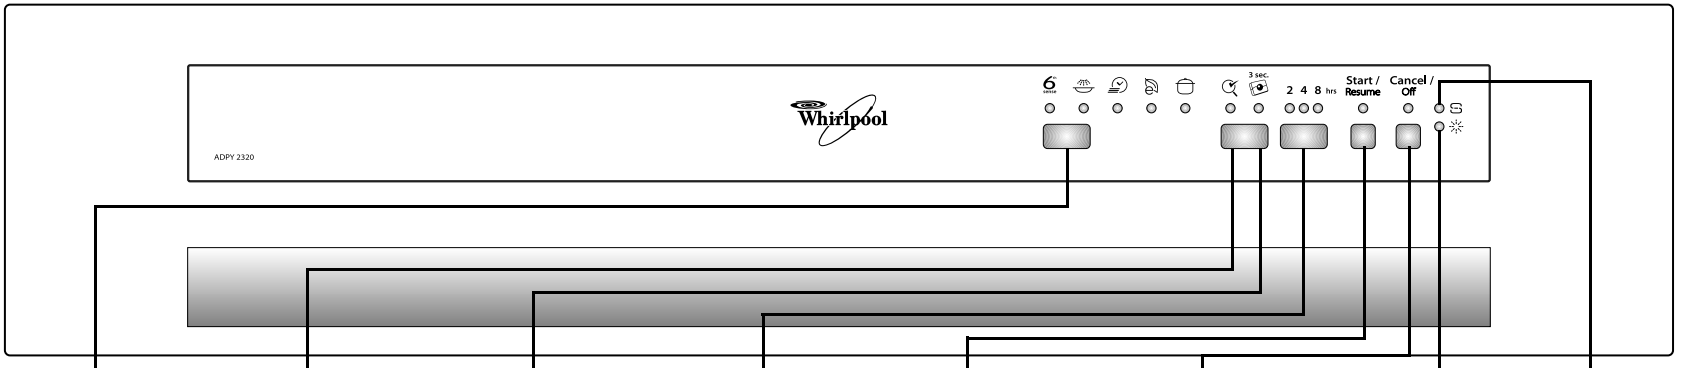

PROGRAM-KNAPP
Tryck på programknappen (flera gånger) tills indikatorn motsvarande önskat program tänds (se "Programöversikten" på följande sida).

ANTIBAKTERIELL SKÖLJNING [3)]
Denna funktion innebär en extra sköljning med bakteriedödande verkan i slutet av diskprogrammet, vilket ger ännu bättre hygien. Tryck på knappen för att slå på eller stänga av funktionen. Denna funktion kan användas tillsammans med programmen som specificeras i programöversikten. Diskmaskinsluckan måste hållas stängd under hela programmet för att bakteriereducering skall kunna garanteras. Om luckan öppnas börjar kontrollampan att blinka.

TABLETT-INSTÄLLNING
Denna inställning gör det möjligt att optimera programmens prestanda efter vilken typ av diskmedel som används. Håll tablettknappen intryckt i 3 sekunder (tills indikatorn tänds) om du ska använda kombidiskmedel i tablettform (sköljmedel, salt och diskmedel i 1 dos). När pulverdiskmedel eller flytande diskmedel används ska Tablettindikatorn på kontrollpanelen vara släckt.

FÖRDRÖJD START
Det går att programmera disken så att programmet startar efter 2, 4 eller 8 timmar. Tryck därefter in startknappen. Diskprogrammet startar efter inställd tid.

START/ ÅTERSTÄLLNING
Tryck på denna knapp för att starta det valda programmet. Indikatorn tänds och slocknar sedan när programmet är klart. När luckan öppnas under ett pågående program avbryts programmet tillfälligt. Startindikatorn blinkar. Stäng luckan och tryck på startknappen igen för att starta programmet igen.

RADERA/AV
Tryck på denna knapp för att stänga av kontrollpanelen.
Om knappen trycks in under ett pågående program raderas det pågående programmet och vatten töms i 1 minut.
Om knappen trycks in när diskmaskinen är avstängd töms vätskorna som eventuellt finns i maskinen (1 minuts tömning).
Om indikatorn blinkar flera gånger, se sidan 9 - "Vad ska göras om...".

SKÖLJMEDELS-INDIKATOR
När denna indikator lyser (vid programmets slut) är det dags att fylla sköljmedels-doseraren.

SALTINDIKA-TOR
När denna indikator lyser (vid programmets slut) är det dags att fylla saltbehållaren.

ADPY 2320 **5019 396 01885**

Programöversikt					Disk-medel	Förbrukning		
P	Program	Tillgängliga tillvals-funktioner	Lasta in disk i diskmaskinen			Liter	kWh	Minuter [1]
1	6th **AutoSensor** **50-65°C**	Fördröjning Antibakteriell sköljning	Program som rekommenderas för vardagsdisk med intorkade matrester (t.ex. EN 50242).		X	7-14	1,00-1,60	70-155
2	**Fördisk** **kall-vatten**	Fördröjning	Porslin som ska diskas vid senare tillfälle.		—	4,0	0,03	14
3	**Snabbdisk** **45°C**	Fördröjning	Lätt smutsad disk, utan intorkade matrester.		X	11,0	0,80	30
4	**Ekodisk** [2] **50°C**	Fördröjning Antibakteriell sköljning	Normalt smutsad disk. Energisparprogram.		X	12,0	1,05	165
5	**Intensivdisk** **70°C**	Fördröjning Antibakteriell sköljning	Rekommenderas för hårt smutsad disk, speciellt lämpat för stekpannor och kastruller.		X	14,0	1,55	155

1) **Programdata har inhämtats i enlighet med Europastandard EN 50242 och gäller vid normalvillkor (utan tillvalsfunktioner). Faktiska data kan avvika från de angivna, beroende på rådande villkor. I sensorstyrda program kan avvikelserna vara upp till 20 minuter p.g.a. den automatiska kalibrering som görs av systemet.**
2) **Program enligt märkskylten med energidata i överensstämmelse med standard EN 50242. - Anmärkning för testinstitut: för närmare information om det jämförande EN-testet och om andra prover, vänligen kontakta oss på följande adress: "nk_customer@whirlpool.com".**
3) **Den antibakteriella verkan har testats av Institut Pasteur i Lille (Frankrike), med metoder baserade på standard NF EN 13697 från november 2001.**

När maskinen används första gången

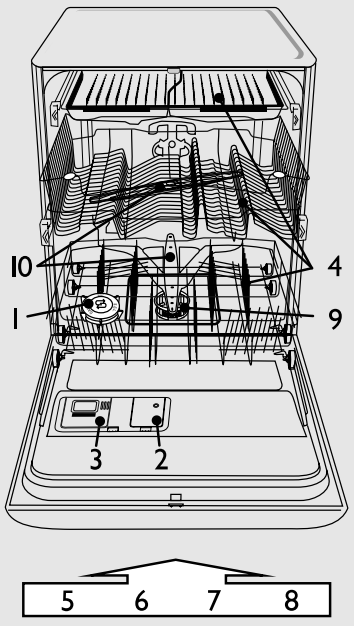

1- saltbehållare
2- sköljmedelsdoserare
3- diskmedelsfack
4- korgar
5,6,7,8- funktioner på panelen
9- filter
10- spolarmar

Inställningen av vattnets hårdhet ska bara ändras före det första diskprogrammet eller om vattnets hårdhet har ändrats.

- Tryck samtidigt på **programknappen** och knappen **RADERA/Av** och håll dem intryckta i minst 3 sekunder.
- Lysdioderna visar den aktuella inställningen av vattnets hårdhet.
- Tryck på **programknappen** för att öka inställningen (när 7 är inställt och knappen trycks in går inställningen tillbaka till 1).
- Vänta i 30 sekunder (kontrollpanelen slocknar) eller tryck på **Start/Återställningsknappen** för att spara inställningen.

Maskinen är fabriksinställd på medelhårt vatten (nivå 4).

Salt måste fyllas på även om tabletter med salt används, eftersom sådant diskmedel inte är tillräckligt effektivt för att göra hårt vatten mjukt.

1. Kontakta din lokala vattenleverantör för att ta reda på vilken **hårdhet vattnet** har i området där du bor.				**2.** ...anteckna detta värde på din diskmaskin	Tips om diskmedelsanvändning	
Grader, tysk standard °dH	Grader, fransk standard °fH	Grader, engelsk standard °eH	Vattnets hårdhetsgrad	Värde som visas i displayen	Flytande diskmedel eller pulverdiskmedel (sköljmedel och salt)	Tabletter
0 - 5	0 - 9	0 - 6,3	Mjukt	1	gå till steg 1 (se "Dagliga kontroller")	
6 - 10	10 - 18	7 - 12,6	Medelhårt	2		
11 - 15	19 - 27	13,3 - 18,9	Normalhårt	3		
16 - 21	28 - 37	19,6 - 25,9	Medelhårt-hårt	4		Om vattnet är HÅRT måste extra salt fyllas på (gå till steg 1, "Dagliga kontroller")
22 - 28	38 - 50	26,6 - 35	Hårt	5		
29 - 35	51 - 63	35,7 - 44,1	Mycket hårt	6		
36 - 50	64 - 90	44,8 - 62,4	Extremt hårt	7		

Vid första användningen måste saltbehållaren fyllas oberoende av vattnets hårdhet (se beskrivningen nedan i steg 1 "Dagliga kontroller").

Dagliga kontroller

Fylla saltbehållaren - Ta bort kalkavlagringar (behövs inte om inställningen "mjukt" vatten har valts!)

1

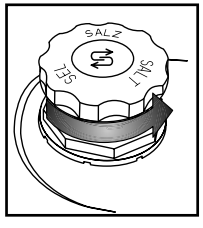

Optisk indikator (beroende på modell). Skruva av locket.

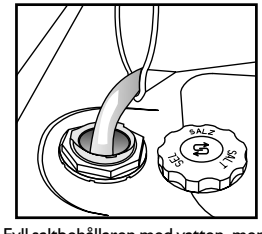

Fyll saltbehållaren med vatten, men endast före den första disken

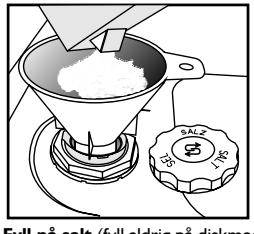

Fyll på salt (fyll aldrig på diskmedel!) minst 0,8 kg/ max. 1 kg)

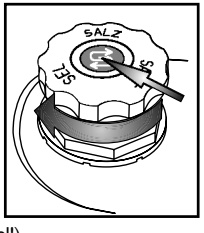

Skruva på locket. Saltet runt locket måste torkas bort. Vissa saltbehållare har en nivåindikator i locket (se nedan hur kontroller görs).

Saltnivåindikatorn kan fortsätta att lysa under flera diskningar. Om vattnet är mjukt behövs inget salt.

(beroende på diskmaskinsmodell).

Saltindikator på kontrollpanelen

Indikatorn tänds när DET ÄR DAGS ATT FYLLA PÅ SALT.

Saltindikator på saltbehållarens lock

grön: OK.

ofärgad: BEHÖVER FYLLAS PÅ

Fylla på sköljmedel (behövs inte när tabletter används). Reglera sköljmedelsdoseringen

2

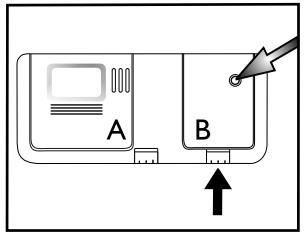

Optisk indikator

Om så behövs, öppna locket B (tryck på den särskilda knappen).

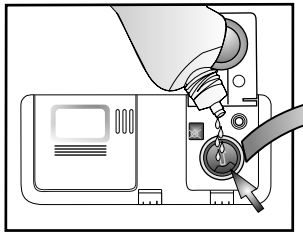

Fyll på **sköljmedel** till max-strecket ~150 ml

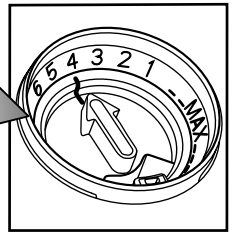

Sköljmedelsdoseringen kan anpassas till den produkt du använder. Ju lägre inställningen är desto mindre sköljmedel doserar maskinen (fabriksinställning: läge 4). Tryck på knappen för att öppna locket B. Vrid pilen till önskat läge med ett mynt eller dylikt. Glöm inte att stänga locket efter att du har ändrat inställningen av sköljmedelsdoseringen.

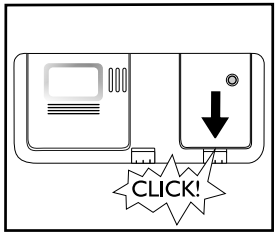

Kontrollera sköljmedelindikatorn för att kontrollera nivån i behållaren

(beroende på diskmaskinsmodell).

Sköljmedelsindikator på kontrollpanelen

Indikatorn tänds när DET ÄR DAGS ATT FYLLA PÅ SKÖLJMEDEL.

Sköljmedelsindikator på sköljmedelsdoseraren

mörk: OK.

ofärgad: BEHÖVER FYLLAS PÅ

Använd endast sköljmedel avsedda för diskmaskiner. Utspillt sköljmedel bör **omedelbart** torkas upp. Det förhindrar att det bildas stora mängder skum som kan få maskinen att fungera felaktigt.

Om disken blir randig ställer du sköljmedelsdoseraren på ett lägre nummer (1-3). Om diskgodset inte är tillräckligt torrt: ställer du doseraren på ett högre nummer (5-6). Plastartiklar torkar långsammare och det hjälper inte att öka sköljmedelsdoseringen.

Kombidiskmedel med sköljmedel kan kräva längre program för att vara effektiva. I korta program kan det bli kvar diskmedelsrester (använd i så fall eventuellt pulverdiskmedel). Kombidiskmedel med sköljmedel tenderar att bilda mycket skum.

Fylla på diskmedel - Använd endast diskmedel som är specifikt framtagna för diskmaskiner och fyll på enligt tillverkarens rekommendationer

3

Öppna locket A (tryck på den markerade knappen).

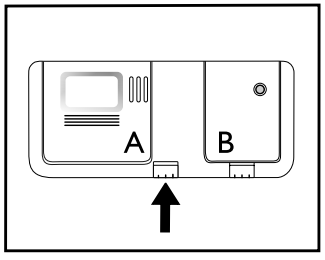

Fyll på diskmedel: **Tablett** / **Pulver** / **Flytande diskmedel** i det stora facket.

Fyll inte diskmedelsfacket förrän alldeles innan du tänker starta diskprogrammet.

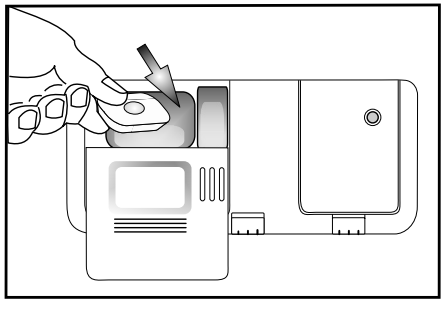

Använd endast en tablett per program och lägg den alltid i diskmedelsfacket.

Alla typer av tabletter kan användas, men när "2-i-1" diskmedel används måste saltbehållaren vara påfylld.

Stäng locket genom att trycka på det.

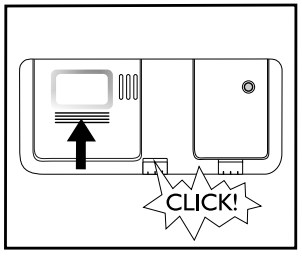

4

A - Två brickor för bestick

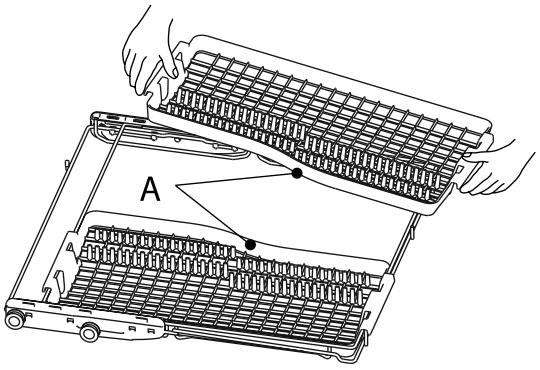

Lägg bestickena med handtagen mellan pinnarna.

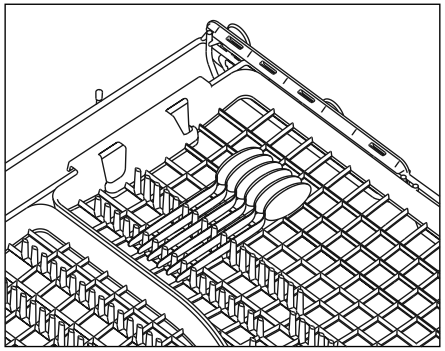

Läge 1

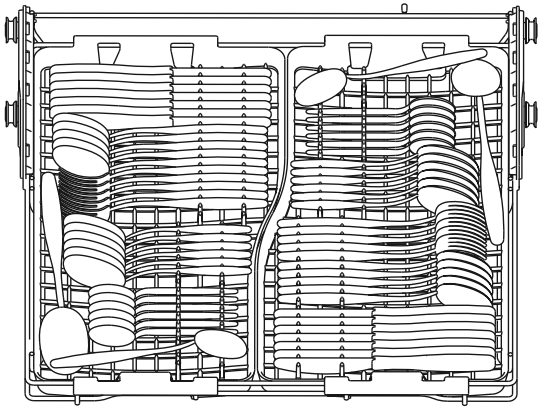

Knivar och bestick med stora handtag kan läggas med eggen eller "huvudena" mellan pinnarna.

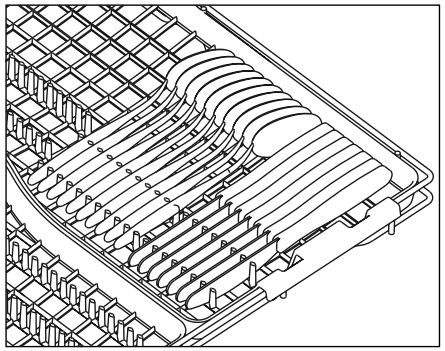

Läge 2

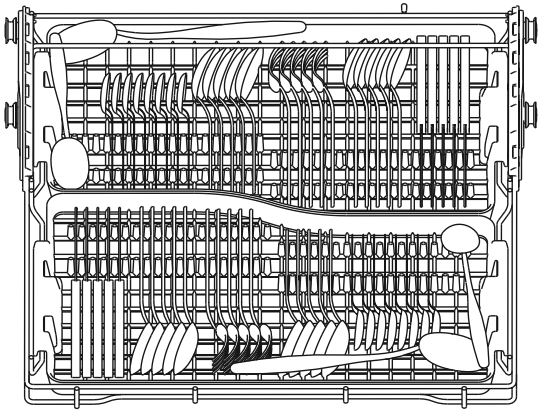

Detta läge är det idealiska både för bestick och långa köksredskap.

Sänk ned överkorgen till det nedre läget innan bestickkorgen ställs i läge 2 (se beskrivningen på följande sida).

4

I överkorgen går det att ställa glas, koppar, skålar och på höger sida i korgen kan dessertporslin ställas.

Ställbar glashållare - B (finns på vissa modeller) är praktisk för glas med fot.

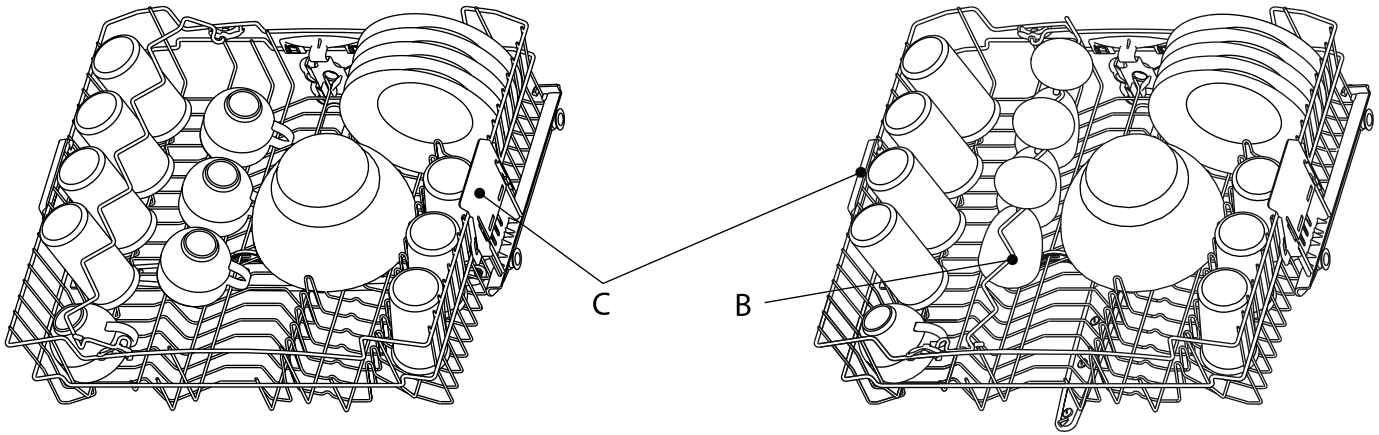

Det går att ställa disk med upp till 20 cm diameter i överkorgen, men BARA om korgen är i det nedre läget (se nedan hur överkorgens läge ändras).

Justering av överkorgens höjdläge (på vissa maskiner) - Det är praktiskt att kunna ställa överkorgen i olika höjdlägen: i det övre läget för att få mer utrymme i underkorgen och i det nedre för att få plats med glas på fot i överkorgen.

- Ta tag i de två sidohandtagen (**C**) som måste vara på samma höjd, dra dem utåt och lyft överkorgen uppåt eller skjut den nedåt.

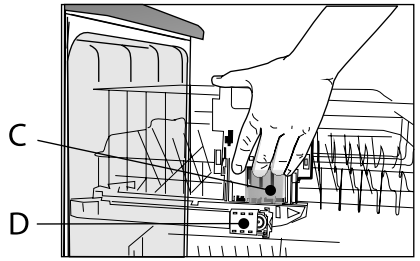

Urtagning av bestickkorgen och/eller överkorgen (på vissa maskiner) - Det kan vara praktiskt att ta ut bestickkorgen för att kunna ställa glas på fot i överkorgen och/eller ta ut överkorgen för att få plats med stora artiklar i underkorgen.

- Öppna de två stoppanordningarna (**D**) för att ta loss överkorgen. När överkorgen är på plats måste stoppanordningarna alltid vara stängda.

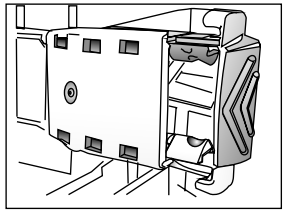

D - STÄNGDA

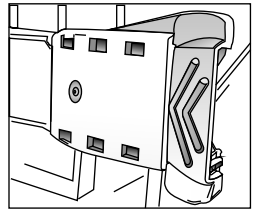

D - ÖPPNA

4

I underkorgen kan tallrikar och kastruller ställas. **Det vertikala tallriksstället (E)** kan fällas ned när man behöver plats för kastruller.

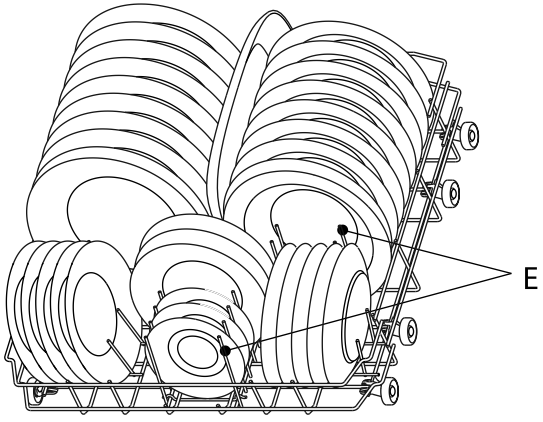

När tillvalsfunktionen "Halv diskmängd/Multizone" väljs kan **bestickkorgen - F** (på vissa modeller) placeras i underkorgen.

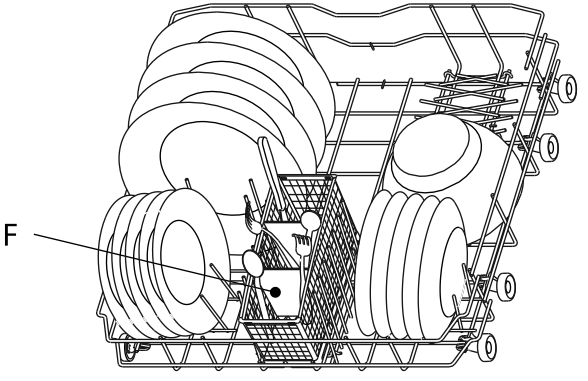

Ställ skålar, glas och dylikt upp och ner så att de inte fylls med vatten och se till att diskgodset inte hindrar spolarmarna från att rotera obehindrat. Diska endast diskgods som tål maskindisk. Diska aldrig föremål i trä, aluminium, tenn, silverbestick eller porslin med dekorationer (utan glasyr) i diskmaskinen. Disken (tallrikar, skålar, kastruller) måste ställas på rätt sätt i korgarna så att vattnet kan rinna av!

5

Påslagning av maskinen. Tryck på någon av knapparna (förutom RADERA/AV) så att kontrollpanelen tänds och så att du kan börja programmeringen.

Välj program

6 **Programöversikt**
Det maximala antalet program illustreras i kapitlet "Informationsblad". De program som finns på din maskin hittar du på panelen (sidan 1).

Välj program enligt den bifogade Programöversikten (sidan 2).
Programtiden beror på yttre villkor, t.ex. vattentemperatur och vattentryck i bostaden.

Diskprogram

7 Diskmaskinsluckan måste vara stängd och vattenkranen måste vara öppen.

Pausa programmet (t.ex. för att ställa in mer disk):
- Öppna luckan försiktigt (programmet pausas) och ställ in disken **(se upp, HET ånga kan strömma ut!)**.
- Stäng luckan och tryck på **Startknappen** igen för att starta programmet (programmet fortsätter från den punkt där det avbröts).

Radera ett pågående program
- Tryck på knappen **RADERA/AV**.
- (vatten töms i upp till 1 minut när maskinen stängs av).

Ändra ett pågående program:
- Tryck på knappen **RADERA/AV** för att radera det pågående programmet.
- (Vatten töms i upp till 1 minut när maskinen stängs av).
- Tryck på någon av knapparna, förutom **RADERA/AV**, för att slå på maskinen.
- Välj ett nytt program.
- Tryck på **Startknappen**.

Stäng av maskinen. Allt är OK...

8 Var försiktig när du öppnar luckan: ångan som strömmar ut kan vara mycket het.
Tryck en gång på knappen **RADERA/AV** för att ställa maskinen i standbyläge.
Alla indikatorlampor slocknar. Töm maskinen. Börja med underkorgen för att undvika att vattendroppar från diskgodset i överkorgen droppar ner på diskgodset i underkorgen.

Rengöring och skötsel

Rengöring och skötsel

9 **Filter**
Kontrollera och rengör vid behov

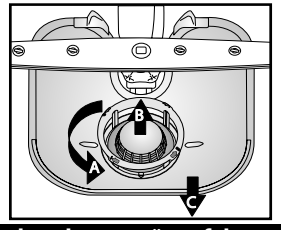

Skruva loss filtercylindern, ta ut filtret och det finmaskiga filtret.

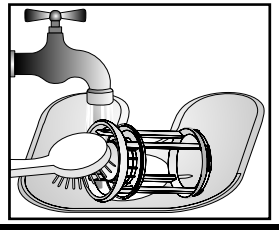

Skölj under rinnande vatten...

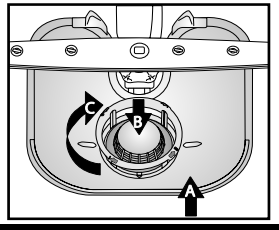

Sätt i

Skruva tillbaka filtercylindern
NOTERA MÄRKNINGEN!

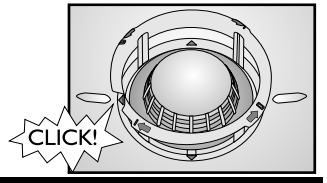

Att själv ta hand om smärre fel...

10 **Spolarmar**
Rengör och ta bort igensättningar/smuts.

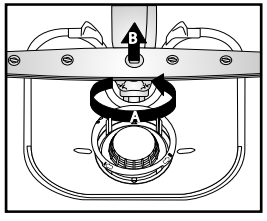

Skruva loss den undre armen och ta ut den...

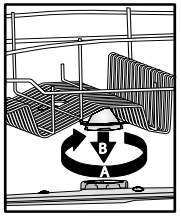

Skruva loss den övre armen och ta ut den...

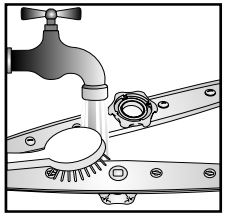

Rengör spolarmarnas munstycken under rinnande vatten (använd vid behov en tandpetare)...

Sätt i de övre och undre armarna och skruva fast dem ordentligt.

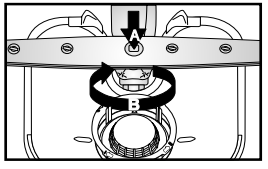

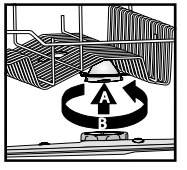

Om ett fel uppstår bör du på egen hand göra följande kontroller för att se om du kan rätta till problemet innan du kontaktar vår serviceorganisation. Anvisningarna nedan avhjälper flertalet problem och återställer snabbt maskinens funktion.

Maskinen...	Möjliga orsaker...	Åtgärder...
...fungerar inte/startar inte	- Maskinen måste vara påslagen.	- Kontrollera säkringen i ditt hem om det inte kommer fram ström till maskinen.
	- Diskmaskinsluckan stängs inte.	- Kontrollera om diskmaskinsluckan är ordentligt stängd.
	- Tillvalsfunktionen "Fördröjd start" är PÅ.	- Kontrollera om tillvalsfunktionen "Fördröjd start" har valts (om denna funktion finns på maskinen). I så fall startar inte maskinen förrän den inställda tiden har gått. Ställ vid behov den fördröjda starttiden på "0" (och återställ maskinen).
...Indikatorn till knappen RADERA/Av blinkar 6 gånger	- Vattenkranen är stängd.	- Vattenkranen måste vara öppen.
	- Inloppsslangen är vikt eller klämd eller inloppsfiltren är igensatta.	- Inloppsslangen får inte vara vikt och filtret i vattenkranens koppling får inte vara igensatt.
	- Vattentrycket är för lågt.	- Vattenkranen måste vara helt öppen när vatten fylls på i maskinen (minsta vattenflöde: 0,5 liter/minut).
...indikatorn till knappen RADERA/Av blinkar 6 gånger/ diskprogrammet slutade för tidigt (disken är smutsig och våt)	- Filtren är smutsiga eller igensatta.	- Filtren får inte vara smutsiga eller igentäppta.
	- För lite vatten i diskmaskinens vattensystem.	- Skålar, koppar och dyl. måste placeras med den ihåliga sidan vänd nedåt.
	- Avloppsslangen är inte korrekt placerad.	- Avloppsslangen måste vara placerad och monterad på korrekt sätt (på inbyggda maskiner med upphöjd inbyggnadsstruktur ska det fria utrymmet från maskinens underkant vara minst 200-400 mm - se monteringsanvisningarna.
	- Mycket skum inuti maskinen.	- Kör om programmet utan diskmedel eller vänta tills skummet försvinner.
...Indikatorn till knappen RADERA/Av blinkar 8 gånger	- Filtren är smutsiga.	- Rengör filtren.
	- Avloppsslangen är vikt.	- Avloppsslangen får inte vara vikt.
	- Vattenlåsets slangkoppling är stängd.	- Skivan i vattenlåsets slangkoppling måste tas bort.

När felet åtgärdats enligt ovan måste felmeddelandet återställas. I de flesta fall avhjälps problemet på detta sätt.

RESET:
- ➔ Tryck på knappen **RADERA/Av**.
- ➔ Stäng luckan.
- ➔ Vatten töms automatiskt i upp till 1 minut.
- ➔ Diskmaskinen är redo att startas igen.

Diskgods och bestick...	Möjliga orsaker...	Åtgärder...
...är inte riktigt rena/Det finns matrester på diskgodset	- För lite plats mellan olika artiklar (skålar och dylikt har felaktig placering i korgen).	- Placera diskgodset så att inga artiklar vidrör varandra. Skålar, koppar och dyl. måste placeras med den ihåliga sidan vänd nedåt.
	- Diskmedelsdoseringen är otillräcklig. Diskmedlet är för gammalt eller felaktigt lagrat.	- Använd eventuellt mer diskmedel, men följ alltid tillverkarens anvisningar. Förvara alltid diskmedel på en torr plats och lagra inte medlen för länge.
	- Temperaturen inte tillräckligt hög för hårt smutsad disk.	- För hårt smutsad disk krävs ett program med högre temperatur (se programöversikt - kapitel “Informationsblad” - sidan 2).
	- Du har kört tillvalsfunktionen “Halv diskmängd/Multizone”, men har lastat disk både i över- och i underkorgen.	- När tillvalsfunktionen “Halv diskmängd/Multizone” (finns på vissa modeller) har valts ska **endast** överkorgen eller **endast** underkorgen lastas. Detta ökar diskeffekten och ger optimala diskresultat.
	- Programmet Eko 50°C används ofta.	- Om programmet Eko 50 °C (som finns på vissa modeller) används ofta bör det intensiva programmet 70 °C köras då och då.
	- Spolarmarna är tilltäppta, filtren är smutsiga eller inte monterade på korrekt sätt.	- Spolarmarna får inte vara tilltäppta, filtren får inte vara smutsiga och de måste vara monterade på korrekt sätt (se sidan 8, “Rengöring och skötsel”).
	- Spolarmarna blockeras av diskgods eller bestick.	- Spolarmarna måste kunna snurra obehindrat och deras rörelse får inte blockeras av diskgodset.
...saltindikatorn lyser	- Använd tabletter för mjukt vatten.	- Ställ in alternativet “Tabletter”. Om denna tillvalsfunktion inte finns på maskinen är det normalt att saltindikatorn lyser.
...har beläggningar: rester av avhärdningssalt	- Vattnet är för hårt.	- På platser med mycket hårt vatten måste doseringen av avhärdningssalt ökas (se sidan 3, “Inställning av vattnets hårdhet”).
	- Saltbehållarens lock är öppet.	- Stäng saltbehållarens lock ordentligt.
	- Mängden sköljmedel är otillräcklig.	- Om kombidiskmedel med integrerat sköljmedel används, försök med att fylla på mer sköljmedel.
...är inte torrt	- Plastbehållare torkar dåligt.	- Syntetmaterial torkar dåligt. Torka för hand om diskgodset är vått efter disken.
	- Den rena disken har fått stå för länge i maskinen efter diskprogrammet (t.ex. när tillvalsfunktionen “Startfördröjning” har använts).	- Då är det normalt att det finns vattendroppar på disken och på insidan av diskmaskinen. Låt luckan stå öppen i 5 minuter innan du tar ut disken.
	- Skålar och dylikt har felaktig placering i korgen.	- Ställ porslin och glas så att det får korrekt lutning och så att öppningarna inte fylls med vatten.
	- Felaktig sköljmedelsdosering.	- Öka sköljmedelsdoseringen (se sidan 4, “Fylla på sköljmedel”).
	- Snabbprogrammet har valts.	- Snabbprogrammet är avsett för snabb diskning av lätt smutsad disk. Om detta program används för medelhårt/mycket hårt smutsad disk kan det hända att disken inte torkar som den ska. Om så är fallet, välj ett standardprogram. För bästa resultat, öppna luckan efter programmet och vänta i 15 minuter innan du tar ut disken.

Diskgods och bestick...	Möjliga orsaker...	Åtgärder...
...har missfärgade plastdetaljer	- Tomatsås/morotsjuice.	- Exempelvis tomatsås kan göra att plastkomponenter blir missfärgade. Vi rekommenderar användning av pulverdiskmedel, eftersom det kan användas i högre doser för att förhindra missfärgning. Välj dessutom program med högre temperatur.
...ogenomskinliga glas, osv.	- Diskgodset (porslinet) är inte lämpat för maskindisk.	- Diska endast diskgods som tål maskindisk.
...beläggningar på glasen	- Ett program som är olämpligt för glas har körts.	- Diskgodset ska placeras så att de olika artiklarna inte vidrör varandra. Ställ inte glas tillsammans med annat gods i korgarna. Använd ett program som är lämpat för glas.
...glasen är inte glänsande	- Glasen är inte lämpade för maskindisk (porslin).	- Vissa typer av glas kan inte diskas i diskmaskinen.
...permanenta beläggningar på glas	- Regnbågseffekt.	- Detta fenomen är permanent. Vi rekommenderar: - Ändra inställningen på sköljmedelsdoseraren. - Var noga med att följa anvisningarna om diskmedelsdosering. - Se producentens rekommendationer om du använder kombidiskmedel i tablettform.
...tekopparna får mörk färg och smuts sitter kvar efter disken	- Okänd orsak.	- Detta fenomen är oundvikligt. Tein förändrar färger permanent.
...rostfläckar	- Fördiskprogrammet har inte körts.	- Matrester innehållande salt eller syra kan orsaka rostfläckar även på bestick i rostfritt stål. Kör därför alltid fördiskprogrammet om diskprogrammet ska köras vid ett senare tillfälle.
...andra fläckar	- Sköljmedelsdoseringen är för låg.	- Om det är fläckar på diskgodset, öka sköljmedelsdoseringen (se sidan 4, "Fylla på sköljmedel"). - Om kombidiskmedel med integrerat sköljmedel används, försök med att fylla på mer sköljmedel.
...ränder	- Sköljmedelsdoseringen för hög.	- Om glasen blir randiga bör sköljmedelsdoseringen minskas (se sidan 4, "Fylla på sköljmedel"). - Om kombidiskmedel med integrerat sköljmedel används ska inget sköljmedel fyllas på.
...skum	- Felaktig dosering av diskmedel/sköljmedel.	- Fyll inte på mer diskmedel eller sköljmedel än nödvändigt. Det kan leda till skumbildning.

Om felet kvarstår eller kommer tillbaka efter att du gjort ovanstående kontroller drar du ut stickproppen ur eluttaget och stänger vattenkranen. Kontakta sedan vår serviceorganisation (se garantin). Se till att du kan ge följande information innan du kontaktar serviceorganisationen:

- vilken typ av problem det rör sig om,
- typ av maskin och maskinmodell,
- servicenumret, det vill säga numret som finns på etiketten som sitter inuti luckan, till höger:

1. Förpackning
Förpackningsmaterialet består av material som kan återvinnas till 100 % och är märkt med symbolen ♻.

2. Uppackning och kontroll av innehållet
Ta av förpackningen och kontrollera att diskmaskinen inte har skadats under transporten och att luckan stängs ordentligt. Om det är något du undrar över, vänd dig till en behörig fackman eller till återförsäljaren.

3. Innan diskmaskinen används första gången
- Maskinen är avsedd att användas i rumstemperaturer mellan 5°C och 45°C.
- Tillverkaren har testat att diskmaskinen fungerar på korrekt sätt. Detta test kan efterlämna fläckar som försvinner under den första disken.

4. Energi- och vattenbesparing
- Skölj inte diskgodset under rinnande vatten.
- Vänta tills diskmaskinen är helt fylld innan du kör ett program eller välj tillvalsfunktionen "Halv diskmängd/Multizone" (om programmet i fråga finns på din maskin).
- Om du har tillgång till ekologiska energikällor, såsom solpaneler, värmepumpar eller centralvärme, ansluter du diskmaskinen till varmvattenskranen under förutsättning att vattentemperaturen inte överstiger 60°C. Försäkra dig om att inloppsslangen är av rätt typ (märkt "70°C Max" eller "90°C Max").

5. För barnens säkerhet
- Förvara förpackningsmaterialet utom räckhåll för barn.
- Låt inte barn leka med diskmaskinen.
- Förvara diskmedel, sköljmedel och diskmaskinssalt utom räckhåll för barn.

6. Allmänna rekommendationer
- Denna maskin är inte avsedd att användas av barn eller personer med funktionsnedsättningar, såvida de inte får betryggande tillsyn av en person som ansvarar för att maskinen används på säkert sätt.
- Maskinen får inte användas utomhus.
- Förvara inte antändbart material i närheten av diskmaskinen.
- Vattnet i diskmaskinen är inte drickbart.
- Använd inte lösningsmedel i diskutrymmet: **explosionsrisk föreligger!**
- Se upp när luckan är öppen: **det finns risk att snava!**
- När luckan är öppen klarar den endast den belastning som den utdragna korgen inklusive diskgodset utövar på den. Använd inte den öppna luckan som avställningsyta. Sätt och ställ dig aldrig på luckan.
- Föremål med vass egg och dyl. ska placeras i bestickkorgen med spetsen och skärytan vänd nedåt. Långa köksredskap ska läggas i överkorgen, med spetsen vänd inåt mot maskinens baksida.
- Stäng av maskinen, dra ut stickproppen ur eluttaget och stäng vattenkranen innan någon typ av rengöring eller underhåll utförs. Gör samma sak om det blir något fel på maskinen.
- Reparationer och tekniska ändringar får endast utföras av kvalificerade fackmän.

7. Köldresistens
Om maskinen är placerad på en plats som kan komma att utsättas för kyla, måste den tömmas helt på vatten. Stäng vattenkranen, skruva loss inlopps- och avloppsslangen och låt allt vatten rinna ut. Kontrollera att det finns minst 1 kg upplöst avhärdningssalt i saltbehållaren så att maskinen har skydd ner till -20°C. När programmet startar igen kan ett felmeddelande visas (se sidan 9).
Indikatorn **RADERA/Av** blinkar 6 gånger - maskinen måste stå minst ett dygn (24 timmar) i en temperatur på minst 5°C.
Efter att problemen åtgärdats måste maskinen återställas (se "Vad ska göras om...").

8. Kassering och skrotning
- Maskinen är tillverkad av material som kan återvinnas. Följ de lokala bestämmelserna om avfallshantering när maskinen ska skrotas. Kapa elsladden innan maskinen skrotas. För att förhindra att det uppstår situationer som kan utgöra fara för barn (t.ex. kvävningsrisk) ska lucklåset förstöras så att det inte går att låsa luckan.
- Denna produkt är märkt enligt EG-direktiv 2002/96/EG beträffande elektriskt och elektroniskt avfall (Waste Electrical och Electronic Equipment, WEEE). Genom att säkerställa en korrekt skrotning av denna produkt bidrar du till att förhindra eventuella negativa konsekvenser för vår miljö och vår hälsa. Att skrota en maskin av denna typ på fel sätt, t.ex. att slänga den bland vanliga sopor, kan orsaka miljö- och hälsorisker. Symbolen på produkten eller i dokumenten som medföljer produkten visar att produkten inte får behandlas som hushållsavfall, utan måste lämnas in på en lämplig uppsamlingsplats för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning. Kassera maskinen enligt de lokala bestämmelserna om avfallshantering. För mer information om hantering, återvinning och återanvändning av denna produkt, var god kontakta de lokala myndigheterna, ortens sophanteringstjänst eller butiken där produkten inhandlades.

Försäkran om överensstämmelse med EG-direktiv
Denna maskin designas, tillverkas och marknadsförs i enlighet med säkerhetskraven i följande EG-direktiv: CE 2006/95/EG, 89/336/EG, 93/68/EG och 2002/95/EG (Direktiv RoHS).

Lastkapacitet: 12 kuvert.

Garantin gäller inte om fel orsakas av felaktig användning av maskinen.